


Bedienungsanleitung

Der Alkoholmeter für Vol.% ist für die Messung des Alkoholgehaltes im Wasser. Das Instrument misst daher nur eine reine Alkohol-Wasser Mixtur. Es kann nicht für Liköre oder Flüssigkeiten mit Zucker oder anderen Inhalten außer Wasser und Alkohol verwendet werden. Das würde zu einer falschen Anzeige führen.

Da der Alkoholmeter zerbrechlich ist, sollte er trocken, sauber und sorgfältig behandelt werden. Das Glasgefäß sollte im Durchmesser mindestens 1,5 – 2 cm größer sein als der Durchmesser vom Alkoholmeter. Er muß sauber und trocken sein und vertikal stehen. Die Testflüssigkeit (Alkohol-Wasser-Mixtur) sollte so sauber wie möglich sein, alle anderen Teile sollten vorher mit einem Sieb oder Filter entfernt werden.

Der Alkoholmesser sollte am dünnen Ende oberhalb der Messskala gehalten, und langsam und sorgfältig in die Flüssigkeit eingetaucht werden. Beachten Sie bitte den Abstand zwischen Alkoholmeter und Glasgefäß. Eine Adhäsion oder Berührung sollte vermieden werden. Nachdem der Alkoholmeter 30 Sekunden unbewegt war kann das Ergebnis abgelesen werden.

Ablezen an der Unterkante der Meniskuslinie
(elliptisches Feld)
laut Zeichnung.

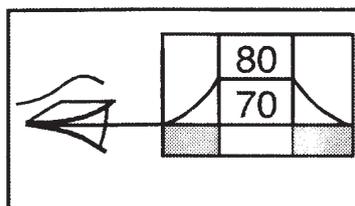

Achtung: Die Messtemperatur beträgt 20°.
Die Abweichungen bei anderen Temperaturen werden nicht angezeigt.

